

**W**<sup>®</sup>  
Bestway

*Inflate Your Fun*<sup>™</sup>



**FLOWCLEAR**<sup>™</sup>

Filter Pump

**OWNER'S MANUAL**

Model: #58145

220-240V~50Hz, 25W IPX7

[www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com)

CE





***Inflate Your Fun***<sup>™</sup>

## Внимание

### Важные инструкции по технике безопасности

#### Прочитайте и соблюдайте все инструкции

#### **Предупреждение – Опасность поражения электрическим током**

– Питающая электрическая сеть должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Источник питания на стене здания должен быть расположен на расстоянии более 4 м от бассейна и на высоте минимум 1,2 м. Устройство должно быть оснащено заземленным источником питания.

Удлинитель использовать запрещено.

#### **Предупреждение – Опасность поражения электрическим токoм**

– Не допускается использование насоса, когда кто-либо находится в бассейне.

**Располагайте кабель на видном месте**, чтобы избежать повреждений от газонокосилок, машин для обрезки кустов и другого оборудования.

#### **Предупреждение – Шнур питания не подлежит замене. В случае повреждения шнура электроприбор следует утилизировать.**

**Осторожно** – Этот насос предназначен только для использования с разборными бассейнами. Не используйте его с постоянно установленными бассейнами. Разборный бассейн сконструирован таким образом, что он может быть быстро разобран для хранения и затем вновь собран в его первоначальном виде. Постоянно установленный бассейн построен в или на земле или внутри здания таким образом, что его нельзя быстро разобрать для хранения.

**Важно** – Подключение насоса к несоответствующему источнику питания опасно и может привести к катастрофической поломке насоса.

**Риск поражения электрическим током** – При обслуживании электрических частей насоса, отключите электропитание выключателем и затем закройте крышку выключателя. В противном случае это может привести к поражению электротоком, несчастным случаям и даже смерти.

**Не удаляйте штырек заземления и не изменяйте вилку никаким образом. Не используйте переходников для вилки.** Обращайтесь к квалифицированному электрику по любым вопросам, относящимся к заземлению.

Бережно обращайтесь с насосом. Не тяните и не тащите насос за питающий провод. Никогда дергайте провод для того, чтобы вытащить вилку из розетки. Избегайте появления царапин на насосе. Остроконечные предметы, масло, движущиеся механизмы, источники тепла должны находиться вдалеке от фильтрационного насоса.

**Предупреждение** – Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание запрещено выполнять детям без присмотра.

**Примечание:**

Пожалуйста, перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, осмотрите его. Сообщите в службу работы с покупателями bestway по одному из адресов, перечисленных в настоящем руководстве, о любых поврежденных или недостающих деталях, имеющих место на момент покупки. Убедитесь, что компоненты оборудования соответствуют тем моделям, которые вы приобрели.

**Примечание:**

Поместите насос на твердом основании или на ровном настиле. Расстояние между насосом и стенкой бассейна должно быть не менее одного метра. Уделите внимание тому, чтобы расположить бассейн и насос таким образом, чтобы обеспечить должную вентиляцию, слив и доступ для чистки. Нельзя помещать бассейн в местах возможного скопления воды или прохода людей. Вилка должна быть доступной после установки бассейна.

**Примечание:**

Атмосферные условия могут повлиять на работу и на срок службы вашего фильтрационного насоса. Насос может подвергнуться излишнему износу в периоды холода, жары и под воздействием солнечных лучей. По возможности защищайте насос от этих воздействий.

Важно, перед удалением или проведением технического обслуживания насоса, заменить сетчатые фильтры входного и выходного отверстий синими пробками, входящими в заводскую комплектацию.

**Примечание:**

Нельзя добавлять химреагенты в фильтрационный насос.

Не подсоединяйте и не отсоединяйте устройство от сети питания влажными руками.

Обязательно отсоединяйте устройство от сети питания:

- В дождливые дни;
- Перед чисткой или другим обслуживанием;
- Если вы оставляете его без присмотра на долгое время (например, уезжая на праздники).

Храните эту инструкцию в надежном месте. Сверяйтесь с ней каждый раз, разбирая бассейн.

В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на веб-сайт: [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com)

**Примечание:** Это изделие не предназначено для коммерческого применения.

**Сохраните эти инструкции.**

## ОБЩИЙ ВИД КОМПОНЕНТОВ С КОДАМИ

NAME	No.
Продувочный клапан	P6112
Уплотнение продувочного клапана	P6113
Фиксатор колпачка фильтра (синий цвет)	P6114
Фиксатор колпачка фильтра (серый цвет)	P6H114
Колпачок фильтра	P6116
Уплотнение колпачка фильтра	P6118
Фильтрующий элемент	58093(I)
Уплотнительное кольцо шланга	P6005
Шланговые зажимы	P6124
Шланг	P6019
Сетчатые фильтры	F4030
Корпус фильтра	P6719

Для того чтобы заказать запасные части к фильтрующему насосу, пожалуйста, сообщайте нам наименование детали и номер детали.

### Установка основания

Стандарт «en60335-2-41 test» требует вертикальной установки насоса с фильтром на земле или каком-то основании из дерева или бетона перед началом использования. В основании должно быть два отверстия диаметром 9 мм, с расстоянием между отверстиями 124 мм. Поместить насос на основание и закрепить его крепежными болтами и гайками. Все основание должно весить не менее 18 кг для того, чтобы предотвратить насос от случайного падения.

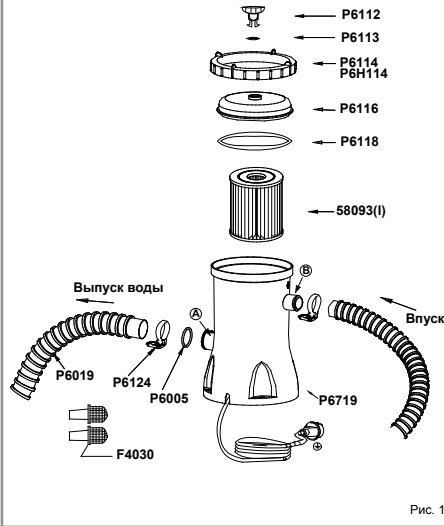


Рис. 1

## Инструкция по установке бассейна

### Часть I

#### внутренний осмотр фильтрующего насоса

- 1) Снимите крышку фильтра (P6116), отвинтив фиксатор (P6114 или P6H114) крышки фильтра.
- 2) Осмотрите картридж фильтра (58093), убедившись в том, что он находится в центре фильтрующего насоса.
- 3) После осмотра проверьте, находится ли на месте уплотнение крышки фильтра (P6118), установите крышку фильтра (P6116) на место и завинтите фиксатор (P6114 или P6H114) крышки фильтра.

### Часть II

#### Подсоединить шланги к фильтрующему насосу и бассейну.

- 1) Наденьте хомуты шлангов (P6124) на оба конца шлангов (P6019).
- 2) Подсоедините шланги (P6019) к разъемам с соответствующими буквами на бассейне и фильтрующем насосе (А к А, В к В).
- 3) Затяните хомуты шлангов (P6124) на фильтрующем насосе, завинчивая барашковую гайку по часовой стрелке.
- 4) Снимите заглушки со впускного и выпускного клапанов бассейна и установите сетки для улавливания мусора (F4030).
- 5) Когда шланги (P6019) и сетки для улавливания мусора (F4030) будут установлены, затяните хомуты шлангов (P6124).

**Примечание: Важно обеспечить, чтобы все элементы: Шланги, сетки от мусора и входные/выходные клапана были правильно отрегулированы.**

### Часть III

#### Подготовка системы к использованию

- 1) Откройте/отвинтите клапан продувки (P6112) в верхней части фильтрующего насоса; воздух будет выпущен по мере заполнения фильтрующего насоса водой.
- 2) Когда вода начнет выливаться через клапан продувки (P6112), закройте его и вытрите воду.
- 3) Для запуска фильтрующего насоса вставьте штепсельную вилку в устройство защитного отключения (УЗО).


**ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ НАСОС БЕЗ ВОДЫ –**

Оба, приемный и выходной, клапана должны быть заполнены водой перед пуском фильтрующего насоса.

#### Техобслуживание насоса

**ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС ОТКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНАЧЕ ИМЕЕТСЯ РИСК ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.**

- 1) Отключить фильтрующий насос от сети, выдернув штекер.
- 2) Ослабить хомуты шлангов на входном и выходном шлангах бассейна, открывая барашки против часовой стрелки.
- 3) Убрать сетку от мусора изнутри бассейна.
- 4) Заменить сетки от мусора заглушками на входном и выходном клапанах бассейна.
- 5) Отвинтить фиксатор крышки фильтра и снять крышку фильтра.
- 6) Промыть вкладыш фильтра под струей воды из шланга.

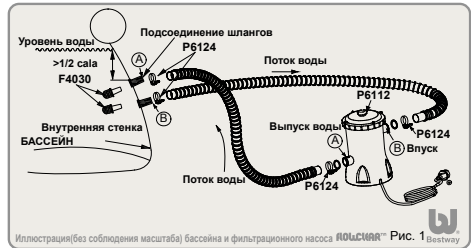

Иллюстрация(без соблюдения масштаба) бассейна и фильтрационного насоса ROBOCUB® Рис. 1 Bestway

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вкладыш фильтра остался загрязненным или изменил окраску, необходима его замена.

**ВАЖНО!** По соображениям гигиены мы рекомендуем заменять картридж фильтра

новым через каждые две недели.

- 1) Вставьте промывной (или новый) картридж фильтра; убедитесь, что он находится по центру фильтрующего насоса.
- 2) Проверить, находится ли уплотнение крышки фильтра на месте.
- 3) Поставить на место крышку фильтра и завинтить фиксатор крышки фильтра до упора.
- 4) Заменить заглушки сетками от мусора на входном и выходном клапанах бассейна. Затянуть хомуты шлангов. Вода должна протекать к насосу.
- 5) Для подготовки системы к эксплуатации придерживайтесь ЧАСТИ III РАЗДЕЛА С УКАЗАНИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ НАСОСА.

#### ХРАНЕНИЕ НАСОСА

**ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС ОТКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНАЧЕ ИМЕЕТСЯ РИСК ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.**

- 1) Отключить фильтрующий насос от сети, выдернув штекер.
- 2) Выполнить ранее приведенные инструкции для того, чтобы прекратить поток воды через фильтрующий насос и снять вкладыш фильтра.
- 3) Отбраковать вкладыш фильтра.
- 4) Отсоединить все шланги.
- 5) Тщательно высушить все детали.
- 6) Положить фильтрующий насос на хранение в сухом месте подальше от детей.
- 7) Слить воду из бассейна согласно инструкции пользователя бассейна.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы рекомендуем использование пылесоса для сушки всех деталей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если покрыть уплотнение крышки фильтра техническим вазелином, это очень увеличит срок его службы.

**ГАРАНТИЯ НА НАСОС**  
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИИ НА НАСОС: [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com)

#### УТИЛИЗАЦИЯ НАСОСА



То означает перерезанный мусорный контейнер:

■ Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора.

Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении.

Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в кругооборот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию.

Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.

## ГАРАНТИЯ 2014

### Ограниченная гарантия производителя BESTWAY®

На товар, который вы приобрели, распространяется ограниченная гарантия. Фирма <<Bestway>> поддерживает свою гарантию качества и обеспечивает, путем гарантированной замены, качество товара и отсутствие в нем заводских дефектов, а именно протечек. Для того, чтобы официально предъявить претензию, необходимо заполнить эту гарантийную карточку, после чего выслать её нам с приложением:

1. Ваш чек на покупку
2. Оторвите этикетку на насосе и приложите ее к чеку на покупку
3. Вышлите почтой фиксатор крышки фильтра в центр обслуживания с которым вы связывались, конкретный адрес в вашей стране указан на задней крышке.

Расход насоса	Номер детали (синий)	Номер детали (серый)	Изображение фиксатора крышки фильтра
1250 л (330 галлонов)	P6114	P6N114	
2000 л (530 галлонов), 3000 л (800 галлонов), 4900 л (1300 галлонов), 5700 л (1500 галлонов)	P6115	P6N115	
8000 л (2100 галлонов), 9500 л (2500 галлонов)	P6023	P6N023	

Фирма <<Bestway>> не отвечает за экономические убытки, вызванные стоимостью воды или химических средств. Фирма <<Bestway>> не отвечает за последствия утечки за исключением замены самого изделия. Фирма <<Bestway>> не заменяет изделия, с которыми неправильно обращались или которые использовались с нарушением инструкций руководства пользователя.

#### КОМУ: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT

ДАТА \_\_\_\_\_

Кодовый Номер Клиента \_\_\_\_\_

ФАКС/ЭЛ.ПОЧТА/ТЕЛ.: Информация, касающаяся вашей страны, находится на задней крышке.

Пожалуйста, указывайте свой адрес полностью. Примечание: Неполностью указанный адрес может стать причиной задержки в доставке товара.

#### Необходимые данные

Имя и фамилия: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_

Страна: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Сотовый телефон: \_\_\_\_\_

Эл.почта: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Убедитесь в отсутствии препятствий, посторонних предметов и мусора на площадке, указанной на картинке ниже.

1250 л (330 галлонов)	2000 л (530 галлонов)	3000 л (800 галлонов)	4900 л (1300 галлонов) 5700 л (1500 галлонов)	8000 л (2100 галлонов) 9500 л (2500 галлонов)
58145	58148	58117	58122	58221
58145GB	58148GB	58117GB	58122GB	58221GB
58145GS	58149	58118	58123	58229
58145NL	58148GS	58117GS	58122GS	58221BE
58145AU	58148NL	58117NL	58122NL	58221AU
	58148AU	58117AU	58122AU	

#### Описание проблемы

- Протекает вода  Перестал работать
- Утекает не в комплекте, В комплекте чего-то не хватает – пожалуйста укажите код предмета согласно руководству пользователя
- Остальных просим описать \_\_\_\_\_

Для заказа запчастей покупатель должен прислать нам также и сканированную инструкцию с адресом, поставленным рядом с отсутствующей или неисправной деталью.

Для того, чтобы получить нашу помощь необходимо заполнить все указанные поля.

Вместе с этим факсом надо также прислать копию квитанции о покупке.

**ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ НАШ ВЕБСАЙТ:**  
[www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com).



***Inflate Your Fun***<sup>™</sup>