


Руководство для владельца № модели 68011 Палатка Ocaso X3

ВВЕДЕНИЕ


Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


Описание компонентов и функций




Наружный тент
1 ШТ.




Длинный шест
2 ШТ.




Короткий шест
1 ШТ.




Растяжка
8 ШТ.




Колышек
25 ШТ.



Внутренняя палатка
1 ШТ.



Сумка для переноски
1 ШТ.



Инструкция
1 ШТ.


Габариты палатки:

Приблиз.: (150см + 225см) x 260см x 155см (Д x Ш x В)

Внутренняя палатка: 248см x 215см x 150см

Внешняя палатка: (150см + 225см) x 260см x 155см

Размеры площадки для установки: 385см x 270см

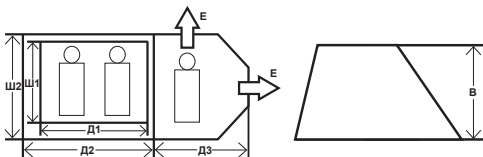

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки. Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искр или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход.

Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах.





Не загромождайте выходы.

Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения удущения.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СБОРКА

Установка палатки

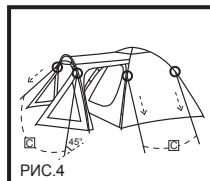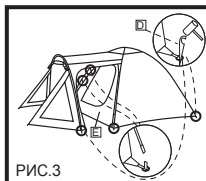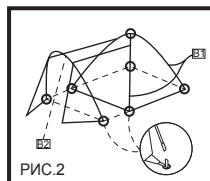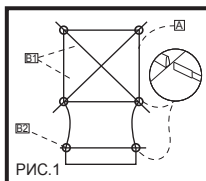

1. Разложите наружный тент <E> на земле. Растяните четыре угла наружу.
Примечание. Убедитесь, что кулисы для дуг <B1> направлены вверх.
Примечание. Убедитесь, что молния на входе в палатку закрыта.
2. Полностью вставьте шесты <B1> в направляющие. (РИС. 1)
3. Полностью вставьте шест <B2> в направляющую на наружном тенте <A>. (РИС. 1)
4. Вставьте концы шеста <B2> в стальные распорки, имеющиеся на внутренней палатке <A>. (РИС. 2)
5. Поднимите наружный тент <A> вверх и вставьте концы шестов <B1> в стальные распорки, имеющиеся на каждом углу наружного тента <A>. (РИС. 1)
6. Закрепите крышу наружного тента <A> в месте соединения шеста с помощью нашей завязки. (РИС. 2)
7. Теперь осторожно привяжите внутреннюю палатку <E> под наружным тентом <A>. (РИС. 3)
8. Закрепите наружный тент <A>, вставив колышки палатки <D> в наземные петли. (РИС. 3)
9. Протяните один конец растяжек <C> через петли по четверем углам внешней палатки <A>. (РИС. 4)
10. Протяните другой конец через колышки для палатки <D> и закрепите, вставив колышки <D> в землю. (РИС. 4)
11. **Примечание.** Убедитесь, что растяжки <C> постоянно расположены под углом 45°.
12. Не затягивайте растяжки для палатки <C> слишком сильно.

РАЗБОРКА И УХОД

Выполните шаги 1-12 в обратном порядке.

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри наружу и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.
2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.
3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.
4. Для ремонта небольших отверстий, поврежденной ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения сломанных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.
5. При заедании молний применяйте силиконовый спрей.

ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.