

Руководство Для Владельца

№ Модели 68016


Палатка Campbase X6

ВВЕДЕНИЕ


Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


Описание компонентов и функций




наружный тент
1 ШТ.




Длинный шест
2 ШТ.




средний шест
2 ШТ.




короткий шест
1 ШТ.




растяжка
8 ШТ.



колышек
20 ШТ.



внутренняя
палатка
1 ШТ.



сумка для
переноски
1 ШТ.




инструкция
1 ШТ.

Габариты палатки:

Внутренняя палатка: 450 x 240 x 210 см

Внешняя палатка: 450 x 290 x 210 см

Общие размеры: 460 x 300 см

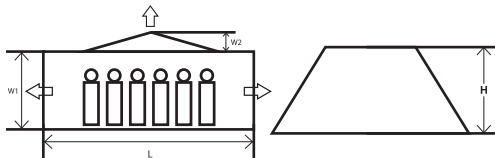

ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки.

Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искр или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход.

Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах.

Не загромождайте выходы.

Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения удушья.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СБОРКА

Установка палатки

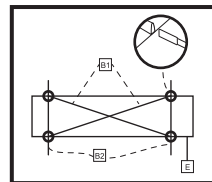


РИС1

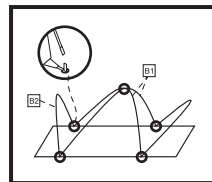


РИС2

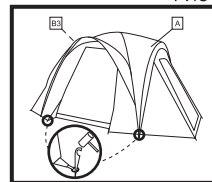


РИС3

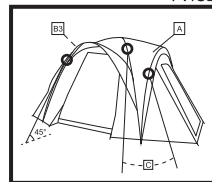


РИС4

1. Разложите внутреннюю палатку <E> на земле. Вытяните четыре угла наружу.
Примечание. Убедитесь, что кулисы для дуг <B1> направлены вверх.
2. Полностью вставьте шесты <B1 и B2> в направляющие в середине внутренней палатки (РИС. 1).
3. Поднимите внутреннюю палатку <E> вверх и вставьте концы шестов <B1 и B2> в стальные распорки, расположенные на каждом углу внутренней палатки <E> (РИС. 2).
4. Закрепите крышу внутренней палатки <E> в месте соединения шеста с помощью нашей завязки (РИС. 2).
5. Теперь осторожно разложите наружный тент <A> поверх внутренней палатки <E> (РИС. 3).
6. Вставьте шест <B3> в петли наружного тента <A> (РИС. 3).
7. Закрепите наружный тент <A>, вставив колышки палатки <D> в наземные петли (РИС. 3).
8. Протяните один конец растяжек <C> через петли по четырем углам внешней палатки <A> (РИС. 4).
9. Протяните другой конец через колышки для палатки <D> и закрепите, вставив колышки <D> в землю. (РИС. 4).
10. **Примечание.** Убедитесь, что растяжки <C> постоянно расположены под углом 45°.
11. Не затягивайте растяжки для палатки <C> слишком сильно.

РАЗБОРКА И УХОД

Выполните шаги 1-11 в обратном порядке.

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри кнаружи и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.
2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.
3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.
4. Для ремонта небольших отверстий, повреждений ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения сломанных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.
5. При заедании молний применяйте силиконовый спрей.

ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.