

Руководство для владельца

№ модели 68007


ПАЛАТКА NAVAJO X2

ВВЕДЕНИЕ


Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


Описание компонентов и функций




Наружный тент
1ШТ.




Длинный шест
2ШТ.




Короткий шест
1ШТ.




Растяжка
6ШТ.



Колышек
19ШТ.



Внутренняя палатка
1ШТ.



Сумка для переноски
1ШТ.




Инструкция
1ШТ.

Габариты палатки:

Внутренняя палатка: 195см x 145см x 110см

Внешняя палатка: (70см+200см) x 165см x 115см

Размеры площадки для установки: 290см x 175см

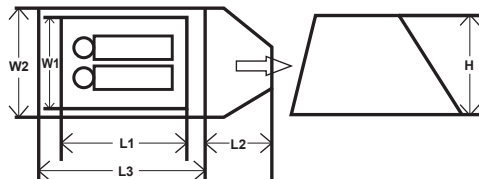

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки. Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искр или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход.

Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах.

Не загромождайте выходы.

Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения удушья.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СБОРКА

Установка палатки

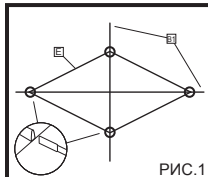


РИС.1

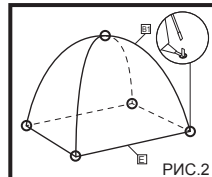


РИС.2

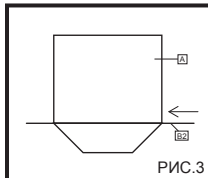


РИС.3

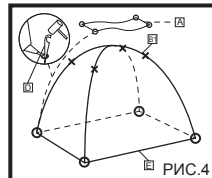


РИС.4



РИС.5

1. Разложите внутреннюю палатку <E> на земле. Вытяните четыре угла наружу.

Примечание. Убедитесь, что кулисы для дуг <B1> направлены вверх.

Примечание. Убедитесь, что молния на входе в палатку закрыта.

2. Полностью вставьте шесты <B1> в направляющие. (РИС.1)
3. Поднимите внешнюю палатку <E> и вставьте концы дуг <B1> в железные распорки, расположенные на каждом из углов внутренней палатки <E>. (РИС.2)
4. Закрепите крышу внутренней палатки <E> в месте соединения шеста с помощью нашитой завязки. (РИС.2)
5. Полностью вставьте шест <B2> в направляющую на наружном тенте <A>. (РИС.4)
6. Теперь осторожно разложите наружный тент <A> поверх внутренней палатки <E>. (РИС.3)
7. Вставьте концы шеста <B2> в стальные распорки, имеющиеся на внутренней палатке <A>. (РИС.3)
8. Закрепите наружный тент <A>, вставив колышки палатки <D> в наземные петли. (РИС.4)
9. Протяните один конец растяжек <C> через петли по четырем углам внешней палатки <A>. (РИС.4)
10. Протяните другой конец через колышки для палатки <D> и закрепите, вставив колышки <D> в землю. (РИС.4)
11. **Примечание.** Убедитесь, что растяжки <C> постоянно расположены под углом 45°.
12. Не затягивайте растяжки для палатки <C> слишком сильно.

РАЗБОРКА И УХОД

Выполните шаги 1-12 в обратном порядке.

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри наружу и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.
2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.
3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.
4. Для ремонта небольших отверстий, поврежденных ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения сломанных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.
5. При заедании молний применяйте силиконовый спрей.

ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.